


Schaltplan Station Montage

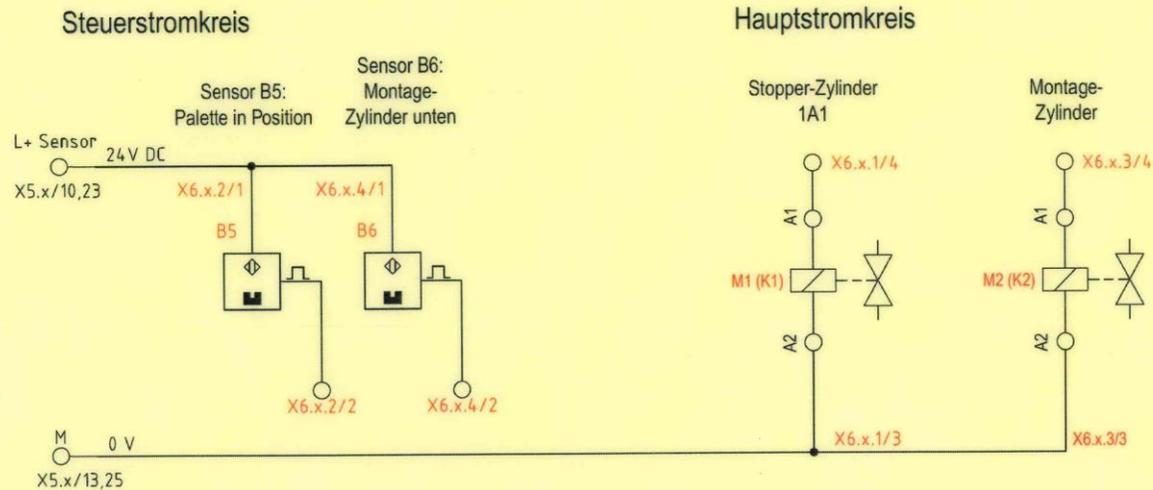

Herstellerangaben zum Elektromagnetventil:

Spannungsversorgung: 24 V DC mit integrierter Funkenlöschung und bipolarer Betriebsanzeige


Leistungsaufnahme: 0,55 W
Ministecker: Schutzart IP40, L+ (1): rot; M (2): schwarz



HINWEIS

Der Sensor B6 ist so zu justieren, dass der Montagezylinder eine Position erreichen kann, in der er das Werkstück öffnet.

Montage des M12-Steckers an den Sensor

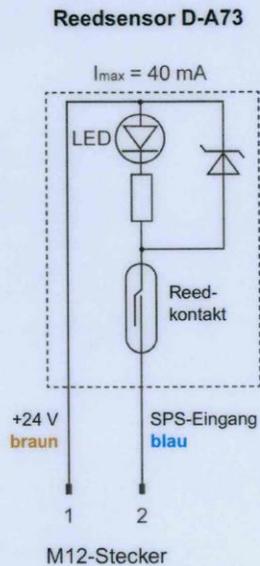

Adresszuordnung

Steckplatz	Adresse
X6.x.1	A n.0
X6.x.2	E n.1
X6.x.3	A n.2
X6.x.4	E n.3

n = _____

Tragen Sie hier die Baugruppenadresse der digitalen Ein-/Ausgänge Ihrer SPS ein.

Pneumatikschaltplan

